

کنترل خروجی سیرن

روشن کردن خروجی سیرن #01#

خاموش کردن خروجی سیرن #00#

وارد کردن شماره تلفن:

شماره تلفن + شماره حافظه (از ۱ تا ۵)

مثال: برای وارد کردن شماره ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷ به حافظه شماره ۲:

#209121234567#

پاک کردن شماره تلفن:

شماره حافظه

مثال برای پاک کردن شماره تلفن حافظه ۱: **#۱#**

تنظیم نمودن تعداد زنگ های کنترل از راه دور دستگاه


تعداد زنگ ۶

مثال برای تنظیم بعد از ۵ زنگ *65*

توجه اگر شما 0 را انتخاب کنید به منظور غیر فعال کردن کنترل از راه دور می باشد.

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی

ME-100 مدل EZY TECH

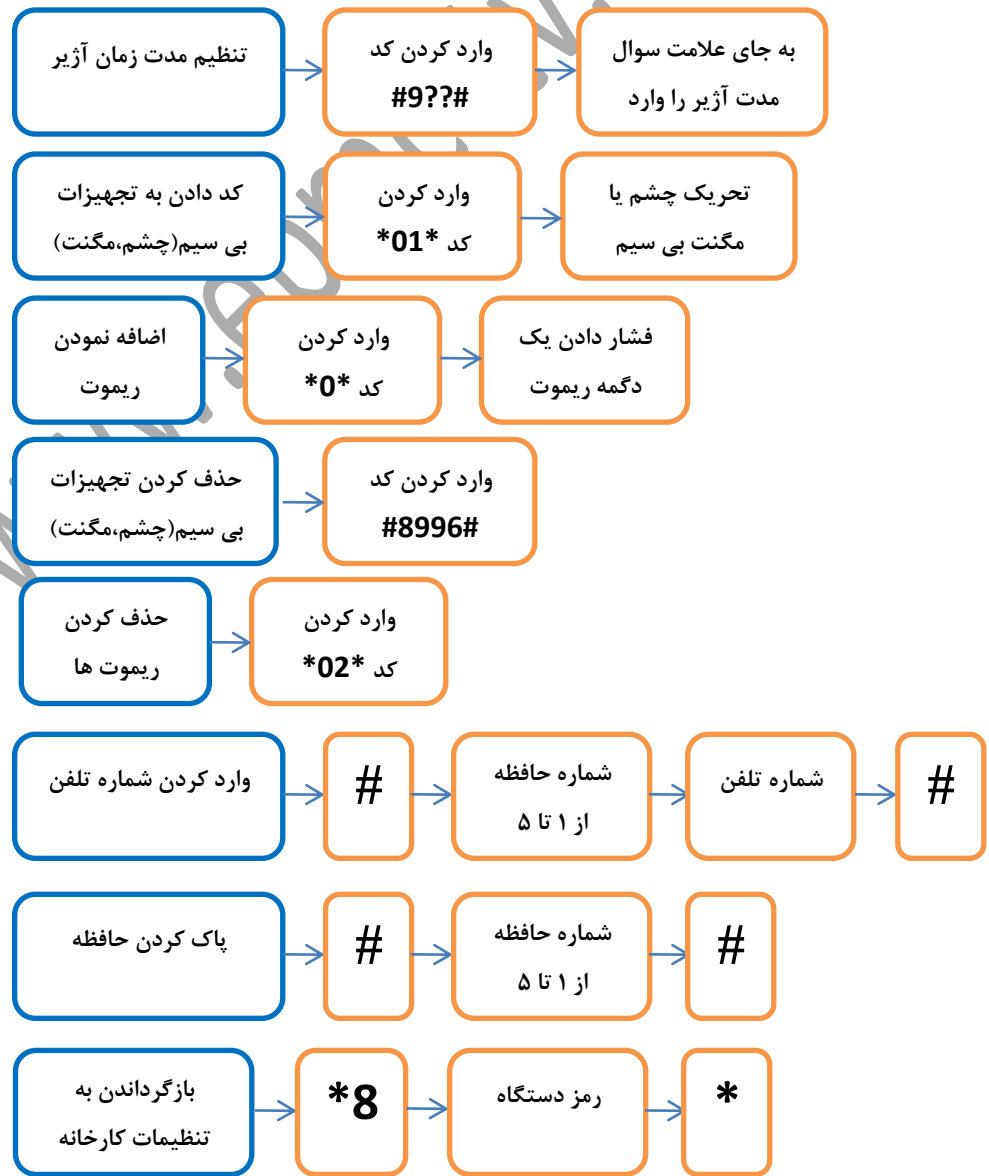

۳

تنظیم نمودن مدت زمان آژیر

#9??#

تنظیم یک زون به عنوان زون ۲۴ ساعته و بالعکس

۲۴ ساعته: 3

عادی: 2

#۳ شماره زون ۸# مثال برای تنظیم زون ۲ بعنوان زون ۲۴ ساعته #823#

و برای تنظیم زون ۲ بعنوان زون عادی #822#

توجه: شماره زون های سیمی شامل ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ می باشد.

فعال کردن زون های سیمی

برای فعال کردن زون های سیمی *061*

برای غیر فعال کردن زون های سیمی *060*

تنظیم زون های سیمی به عنوان مدار باز (NO) یا مدار بسته (NC)

مدار باز (NO): 1 مدار بسته (NC): 0

0/1+ شماره زون +۹

۴

مثال برای تنظیم زون ۱۰۱ به عنوان مدار بسته به ترتیب زیر عمل کنید:

91010

پاک کردن چشمی ها و مگنت ها

#8996#

ست کردن ریموت کنترل

برای ست کردن ریموت ابتدا کد *0* را از روی دستگاه فشار داده و مدت ۱۰ ثانیه زمان دارید تا یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید تا ست شود.

کد دهی تجهیزات بی سیم (مگنت، چشمی، دکتور و...)

برای ست کردن ابتدا کد *01* را از روی دستگاه فشار داده و مدت ۱۰ ثانیه زمان دارید تا یکی از تجهیزات را تحریک کنید تا ست شود.

کد دهی تجهیزات بی سیم (مگنت، چشمی، دکتور و...) روی شماره زون

دلخواه

مثال برای ست کردن چشمی بعنوان زون شماره ۱۱ به این روش عمل کنید:

811 سپس تحریک چشمی

وارد کردن کد *02*

تنظیم بلندگو داخلی و آژیر

هم بلندگو و هم آژیر *21*

فقط بلندگوی داخلی *20*

فعال کردن قابلیت کنترل از راه دور توسط تلفن *31*غیر فعال کردن قابلیت کنترل از راه دور توسط تلفن *30*تنظیم مدت زمان فعال شدن (تاخیر) دستگاه *4??*

مثال برای تنظیم دستگاه که بعد از ۳۰ ثانیه دستگاه فعال شود

به صورت زیر کد را وارد کنید: *430*

تغییر پسورد

پسورد جدید ۷*

مثال برای تغییر رمز پیشفرض (۰۰۰۰) به ۱۲۳۴ *712341234*

پسورد ۸ مثال *80000*

ضبط پیام

پسورد ۰ *00000*

به فاصله ۲۰ سانتیمتر پیام خود را به مدت ۱۰ ثانیه ضبط کنید.

پخش پیام

9

تنظیم ساعت

07hhmm مثال: برای تنظیم ساعت روی ۱۲:۲۵ دقیقه *071225*

تنظیم شماره ها بصورت تماس یا ارسال پیامک

فقط تماس: 2

فقط پیامک: 3


هم تماس و هم پیامک: 4

مثال برای تنظیم شماره تلفن حافظه ۲ بعنوان هم تماس و هم پیامک #24#

تماس با دستگاه

بعد از تعداد زنگ تنظیم شده رمز را وارد کنید سپس یکی از گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید و در انتها کلید # را فشار دهید:

- ۱ گوش دادن به صدای محیط
- ۲ فعال کردن آلام
- ۴ مسلح کردن دستگاه
- ۵ غیر مسلح کردن دستگاه
- ۶ شنیدن پیغام
- ۷ روشن کردن خروجی ۱۲ ولت
- ۸ خاموش کردن خروجی ۱۲ ولت

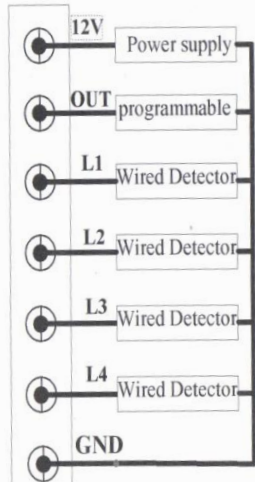تنظیم نور صفحه

08(0~7)

کنترل از طریق پیامک

ارسال پیامک به شماره سیم کارت دستگاه

کد مورد نظر+رمز دستگاه

SF: فعال مثال: 0000SF

CF: غیر فعال 0000CF

STATUS: گزارش 0000STATUS

ON: خروجی ۱۲ ولت روشن 0000ON

OFF: خروجی ۱۲ ولت خاموش 0000OFF

مثال برای فعال شدن دزدگیر متن زیر را به شماره موبایل دستگاه پیامک کنید.

0000SF